



# BlueStone

Models:  
CJB-1167

## User manual Citrus Juicer



Auto rotate and switch off for more effective squeeze.

With two extra heads for every kind of fruits.

Unique design with dust – protective cover.

Modern design for your beautiful kitchen.

**2** YEAR warranty  
NĂM Bảo Hành

Always keep manual for your safety



**Standard Compliance**

BlueStone products are manufactured under the Standards and the technical rules for product safety design and testing. BlueStone products and associated accessories intended for professional, industrial-process under CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), GS (Geprüfte Sicherheit) and have been successfully tested on areas: sampling test, assembling test and lot test.

**Trademark**

BlueStone manufactured products are based on the consultation by Great American Appliance (GAA Corp) a company incorporated and existing under the laws of United States of America under Certificate of Incorporation No. 3089043 in the secretary office located in the state of California in Michigan, Ave Oakland, CA 94605, USA.

**Industrial design**

Bluestone provides products with industrial design and color variations offering a broad range of possibilities for customers. Through the experienced designers and technicians, Bluestone design has highly reliable solutions so the customers are assured of quality designed systems that meet stringent industry and international compliance regulations.

**After sales service**

After sales service is considered by BlueStone as a major concern for our customers. With such, we provide our BlueStone products with a 2 years guaranteed warranty that help our end user feel at ease.

## CONTENTS

SPECIFICATION	5
GENERAL DESCRIPTION	5
IMPORTANT	6
PREPARING FOR USE	7
USING THE APPLIANCE	7
STORAGE AND MAINTENANCE	10
CLEANING INSTRUCTION	10
ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL	12

## MỤC LỤC

THÔNG SỐ KỸ THUẬT	15
MÔ TẢ CHUNG	15
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	16
CHUẨN BỊ SỬ DỤNG	17
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY	17
LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN	19
BẢNG HƯỚNG DẪN VỆ SINH	20
CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG	22

- Manufacturer has right to replace technical standard or specification without any notice.
- Tiêu chuẩn kỹ thuật nhà sản xuất có thể thay đổi mà không cần báo trước.

## SPECIFICATION

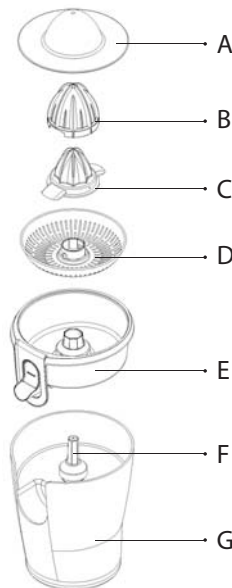
Model: CJB-1167

Voltage: 220-240V~50/60Hz

Power: 40W



## GENERAL DESCRIPTION



A.	Anti-dust cover
B.	Big cone
C.	Small cone
D.	Metal Filter by stainless steel 304
E.	Juice dispenser
F.	Moving axis
G.	Base with motor

**IMPORTANT****Caution**

- Switch off the unit before pulling out the mains plug.
- Do not unplug the unit from the electrical outlet by pulling the electrical cord.
- Do not remove individual component of the machine.

**Warning**

- The equipment also has a power cable storage that allows to unwind only the necessary length to reach a power socket.
- Before connecting the appliance to the power supply, check that the mains voltage corresponds to that indicated on the appliance.
- Do not immerse the motor section in water or other liquids.
- Do not use the appliance outdoors.
- Do not leave the mains cable in contact with hot surfaces.
- Do not use the appliance if the cable or plug is damaged, if the appliance does not work properly, or after it has been dropped or in any way damaged. In such cases, do not open the appliance and do not attempt to repair it yourself.
- Remove the plug from the mains socket when the appliance is not in use, and before any cleaning operation.
- Do not use accessories which are not recommended by the producer. They could constitute danger to the user and risk damaging the appliance.
- Do not let the appliance operate more than 5 minutes continuously. Let the appliance cool down 5 minutes before continue using it.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid hazard.

**Unplug the appliance under these circumstances**


- 1 The cone works incorrectly
- 2 Hearing strange sounds that is uncommon
- 3 While cleaning the machine
- 4 After finish using the appliance.

**PREPARING FOR USE**

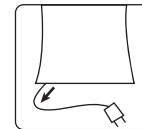
- Before using the appliance, all removable parts (not the motor case) must be washed.
- Make sure the appliance is assembled properly before you put the plug in to the wall socket.
- Remove the dust cover from the appliance.
- Unwind the cord back round the base of the appliance.
- Plug the machine into the wall socket.

**USING THE APPLIANCE**





Picture 1

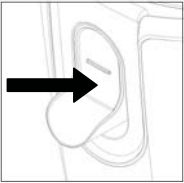
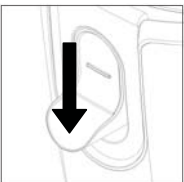



1 Picture 2

**Step 1:**

Remove the anti-dust cover and unwind the cable (As show in picture 1 & 2) stored in the compartment beneath the motor section.

2	<p>Picture 3</p> 	<p><b>Step 2:</b> Insert metal filter, big cones or small cones into moving axis the main body. (As show in picture 3)</p>
3	<p>Picture 4</p>  <p>Picture 5</p>  <p>Picture 6</p> 	<p><b>Step 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cut the fruit (oranges, lemons, grapefruits etc.) in half. (As shown in picture 4)</li> <li>- Press each half of the fruit gently on the cone, push up the drain, the citrus press will start to operate automatically. For large size fruits, you can use the big cone by placing it on top of the small cone and operate normal. (As shown in picture 5)</li> <li>- For best results, adjust the hold on the fruit to ensure that all parts of the flesh are squeezed. (As shown in picture 6)</li> <li>- The motor stops automatically as soon as you cease to press the fruit against the cone.</li> </ul> <p><b>Remark:</b> Do not put excessive pressure on the cone; otherwise you</p>

4	<p>Picture 7</p>  <p>Picture 8</p> 	<p><b>Step 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- The juice can be poured directly into the glass. To do so, place a glass under the dispenser spout and press the spout down (As shown in picture 8) and press gently into its serving position. (As show in picture 7)</li> </ul>
5	<p>Picture 9</p> 	<p><b>Step 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Remove the cup from base, now you can enjoy the delicious juice, while having no worries for energy consumption and time efficient usage.</li> <li>- After finishing, unplug the juicer, disassemble and clean the juice cone, juice sieve and juice tank.</li> </ul>

**WARNING:** Do not let the appliance operates for more than 3 minutes continuously. Let the appliance cool down to room temperature before continue operating the appliance. This will increase the lifetime of the product and help to make it more durable.

## STORAGE AND MAINTENANCE














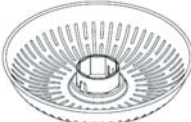


- Before performing any cleaning operation, it is absolutely necessary to unplug the appliance from the main plug.
- Remove the cone and juice sieve and rinse them immediately after use. Use a soft bristle brush to remove any fruit residue.
- The lid, the juice sieve, the cone and the juice tank may be washed under running water only, using normal cleaning solution and dried with a cloth.
- Store the cable in the compartment beneath the motor section. Keep the appliance in a safe and dry place.
- Do not throw away the unit together with common household garbage to protect your local environment.









### NOTE:

If the product malfunction, please do not attempt to repair by yourself, kindly contact a qualified technician or after sale service center for repair.

## INSTRUCTION CLEANING

PART	 DOUCHE	 DISHWASHER	 WET TOWEL
------	---	---	--

	 NO	 NO	 YES
	 YES	 YES	 YES
	 YES	 YES	 YES
	 YES	 YES	 YES
 Metal Filter	 YES	 YES	 YES

	 YES	 YES	 YES
	 YES	 YES	 YES

## ENVIRONMENT FRIENDLY DISPOSAL



You can help protect the environment!  
Please remember to respect the local regulations: hand in the non-working electrical equipments to appropriate waste disposal center.

# BlueStone

Models:  
CJB-1167

## Hướng dẫn sử dụng Máy Vắt Cam



Chế độ ngắt tự động và quay đảo chiều giúp vắt cam hiệu quả hơn.

Bộ lọc bằng thép không gỉ, bền và an toàn cho sức khỏe.

Thiết kế độc đáo với nắp chống bụi.

Có thể tháo rời các bộ phận, thuận tiện cho việc vệ sinh.

2 YEAR warranty  
2 NĂM Bảo Hành

Hãy giữ lại Hướng Dẫn Sử Dụng  
vì sự an toàn của bạn.



Các sản phẩm và các linh kiện sản phẩm BlueStone đều được sản xuất dựa trên quy trình chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn Châu Âu CE (The European Conformity), RoHS (Restriction of Hazardous Substances), tiêu chuẩn của Đức GS (Geprüfte Sicherheit) về chất lượng và an toàn sản phẩm. Bên cạnh đó, các sản phẩm BlueStone đều được kiểm tra chặt chẽ về mẫu mã, dây chuyền sản xuất và kiểm định lò hàng.

Sản phẩm BlueStone được công ty đối tác Mỹ Great American Appliance (GAA Corp) tư vấn về quản lý và quy trình. GAA là công ty được thành lập và hoạt động theo luật pháp Mỹ theo Giấy chứng nhận thành lập số 3089043 do văn phòng thư ký bang California cấp có trụ sở chính tại 7809 Michigan Ave Oakland, CA 94605, Hoa Kỳ.

Sản phẩm BlueStone được thiết kế theo kiểu dáng công nghiệp với màu sắc đa dạng. Dưới sự nghiên cứu và thiết kế của các chuyên viên thiết kế và kỹ thuật viên chuyên nghiệp, các sản phẩm BlueStone được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt nhằm đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

BlueStone luôn coi trọng việc chăm sóc khách hàng. Các sản phẩm BlueStone đều được bảo hành 2 năm.

## THÔNG SỐ KỸ THUẬT

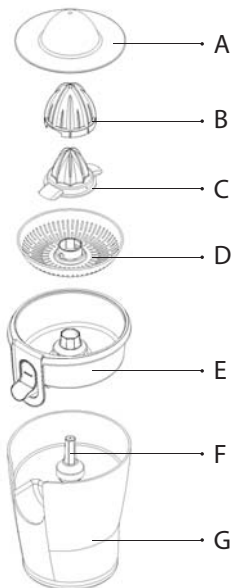
**Model:** CJB-1167

Hiệu Điện Thế và tần số: 220-240V~50/60Hz

Công Suất: 40W



## MÔ TẢ CHUNG



- |    |                                 |
|----|---------------------------------|
| A. | Nắp đậy                         |
| B. | Khế ép lớn                      |
| C. | Khế ép nhỏ                      |
| D. | Lưới lọc bằng thép không gỉ 304 |
| E. | Hộc chứa nước cam               |
| F. | Trục xoay                       |
| G. | Thân máy                        |



## HƯỚNG DẪN AN TOÀN

### Thận trọng

- Tắt máy trước khi cắm hoặc rút dây nguồn.
- Không được tháo phích cắm từ ổ điện bằng cách kéo dây điện.
- Không tháo rời các bộ phận trong thân máy.

### Cảnh báo

- Máy có học lưu trữ dây điện khi không sử dụng hết chiều dài của dây (trong khi máy vận hành); hoặc khi không sử dụng máy.
- Trước khi kết nối máy với nguồn điện, kiểm tra xem nguồn điện trên máy có phù hợp với nguồn điện nơi bạn sử dụng.
- Không nhúng máy vào nước hoặc chất lỏng khác.
- Không sử dụng máy ngoài trời.
- Đặt máy ở nơi chắc chắn, bằng phẳng, tránh nơi phát nhiệt.
- Không sử dụng máy nếu phích cắm bị hư, không hoạt động tốt, sau khi bị rơi hoặc bất cứ phần nào trong máy bị hư.
- Rút phích cắm khi không sử dụng và trước khi vệ sinh.
- Máy chỉ sử dụng với phụ kiện phù hợp được cung cấp bởi nhà sản xuất.
- Không để máy vắt cam hoạt động quá 5 phút. Phải để máy nguội ít nhất 5 phút trước khi vận hành tiếp.
- Nếu dây dẫn nguồn bị hỏng thì phải do nhà chế tạo hoặc đại lý dịch vụ hoặc những người có trình độ tương đương thay thế nhằm tránh xảy ra sự cố.


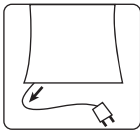

### Rút dây nguồn ra khỏi ổ cắm trong những trường hợp sau:


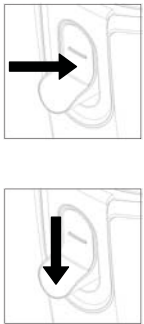
- 1 Khế ép quay không đúng.
- 2 Âm thanh không bình thường.
- 3 Vệ sinh máy.
- 4 Sau khi sử dụng xong.

## CHUẨN BỊ SỬ DỤNG

- Lau chùi và vệ sinh tất cả các phụ kiện trước khi sử dụng.
- Chắc chắn máy đã được lắp ráp hoàn chỉnh trước khi kết nối với nguồn điện.
- Lấy nắp đậy ra.
- Thu dây điện vòng quanh chân đế của máy.
- Cắm phích cắm vào ổ điện.

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÁY

1	<p>Hình 1</p>  <p>Hình 2</p> 	<p><b>Bước 1:</b> - Lấy nắp đậy chống bụi và tháo, gỡ dây điện ra khỏi học lưu trữ. (Hình 1 &amp; 2)</p>
2	<p>Hình 3</p> 	<p><b>Bước 2:</b> - Đặt lưới lọc, khế ép lớn hoặc khế ép nhỏ lên trục xoay trên thân máy. (Hình 3)</p>

<p>Hình 4</p> <p>Hình 5</p> <p>3</p> <p>Hình 6</p>	 <p><b>Bước 3:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cắt làm đôi quả cam. (Hình 4)</li> <li>- Nhấn một nửa quả cam lên khe ép, mở van, máy vắt cam bắt đầu hoạt động. Nếu quả cam quá to, bạn có thể sử dụng khe ép lớn đặt lên khe ép nhỏ. (Hình 5)</li> <li>- Để vắt cam được hiệu quả hơn, nên điều chỉnh cách nắm giữ quả cam để đảm bảo các tép cam được sát khe ép. (Hình 6)</li> <li>- Moto sẽ tự động ngừng quay ngay khi bạn không nhấn quả cam xuống khe ép nữa.</li> </ul> <p><b>Lưu ý:</b> Không nên dùng lực quá mạnh ấn xuống khe ép, vì như vậy, motor chịu sức ép sẽ quay chậm lại và giảm thiểu hiệu suất sử dụng của máy.</p>	
<p>Hình 7</p> <p>4</p> <p>Hình 8</p>	 <p><b>Bước 4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đổ nước cam vào ly. Để làm được điều này, bạn hãy đặt ly dưới vòi và nhấn nhẹ công tắc xuống (Hình 8), khi nước cam chảy hết, nhấn nhẹ công tắc trở lại vị trí đóng. (Hình 7)</li> </ul>	

<p>5</p>	<p>Hình 9</p> 	<p><b>Bước 5:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lấy ly nước cam ra, bạn thường thức một ly nước cam tuyệt vời mà không tốn nhiều công sức và thời gian.</li> <li>- Sau khi vắt xong, rút điện, tháo khe ép, lưới lọc và cốc chứa, rửa sạch và lưu trữ nơi thoáng mát.</li> </ul>
----------	--	---

**CẢNH BÁO:** Không nên vận hành máy liên tục quá 3 phút. Hãy để máy nguội, rồi tiếp tục vắt tiếp. Điều này sẽ giúp cho motor bền và kéo dài tuổi thọ.
















### LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN





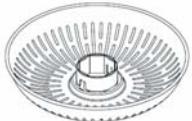



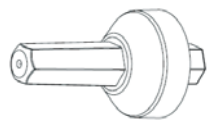







- Rút điện trước khi vệ sinh máy.
- Tháo khe ép và bộ lọc, làm khô sau khi sử dụng. Có thể sử dụng bàn chải mềm để làm sạch.
- Vệ sinh nắp, thiết bị lọc, khe ép, cốc chứa bằng nước, có thể sử dụng chất tẩy nhẹ thông thường và lau khô bằng vải mềm.
- Thu dây vào hộc lưu trữ dây điện và cất giữ thiết bị nơi khô ráo.
- Không nên bỏ máy đã hư vào sọt rác chung với rác sinh hoạt nhằm bảo vệ môi trường.

#### **Ghi chú :**

Nếu sản phẩm có sự cố, vui lòng không tự sửa chữa. Hãy liên lạc với chuyên viên kỹ thuật hoặc trung tâm bảo hành gần nhất để sửa chữa.

**BẢNG HƯỚNG DẪN VỆ SINH**

CÁC BỘ PHẬN CỦA MÁY	 VÒI NƯỚC	 MÁY RỬA CHÉN	 KHĂN ẤM
	 KHÔNG	 KHÔNG	 CÓ
	 CÓ	 CÓ	 CÓ
	 CÓ	 CÓ	 CÓ

	 CÓ	 CÓ	 CÓ
 Metal Filter	 CÓ	 CÓ	 CÓ
	 CÓ	 CÓ	 CÓ
	 CÓ	 CÓ	 CÓ

## CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG



Hãy bảo vệ môi trường của bạn!

Tôn trọng quy định của địa phương: hãy đem những thiết bị điện không sử dụng nữa đến những nơi thu gom phù hợp để tái chế.